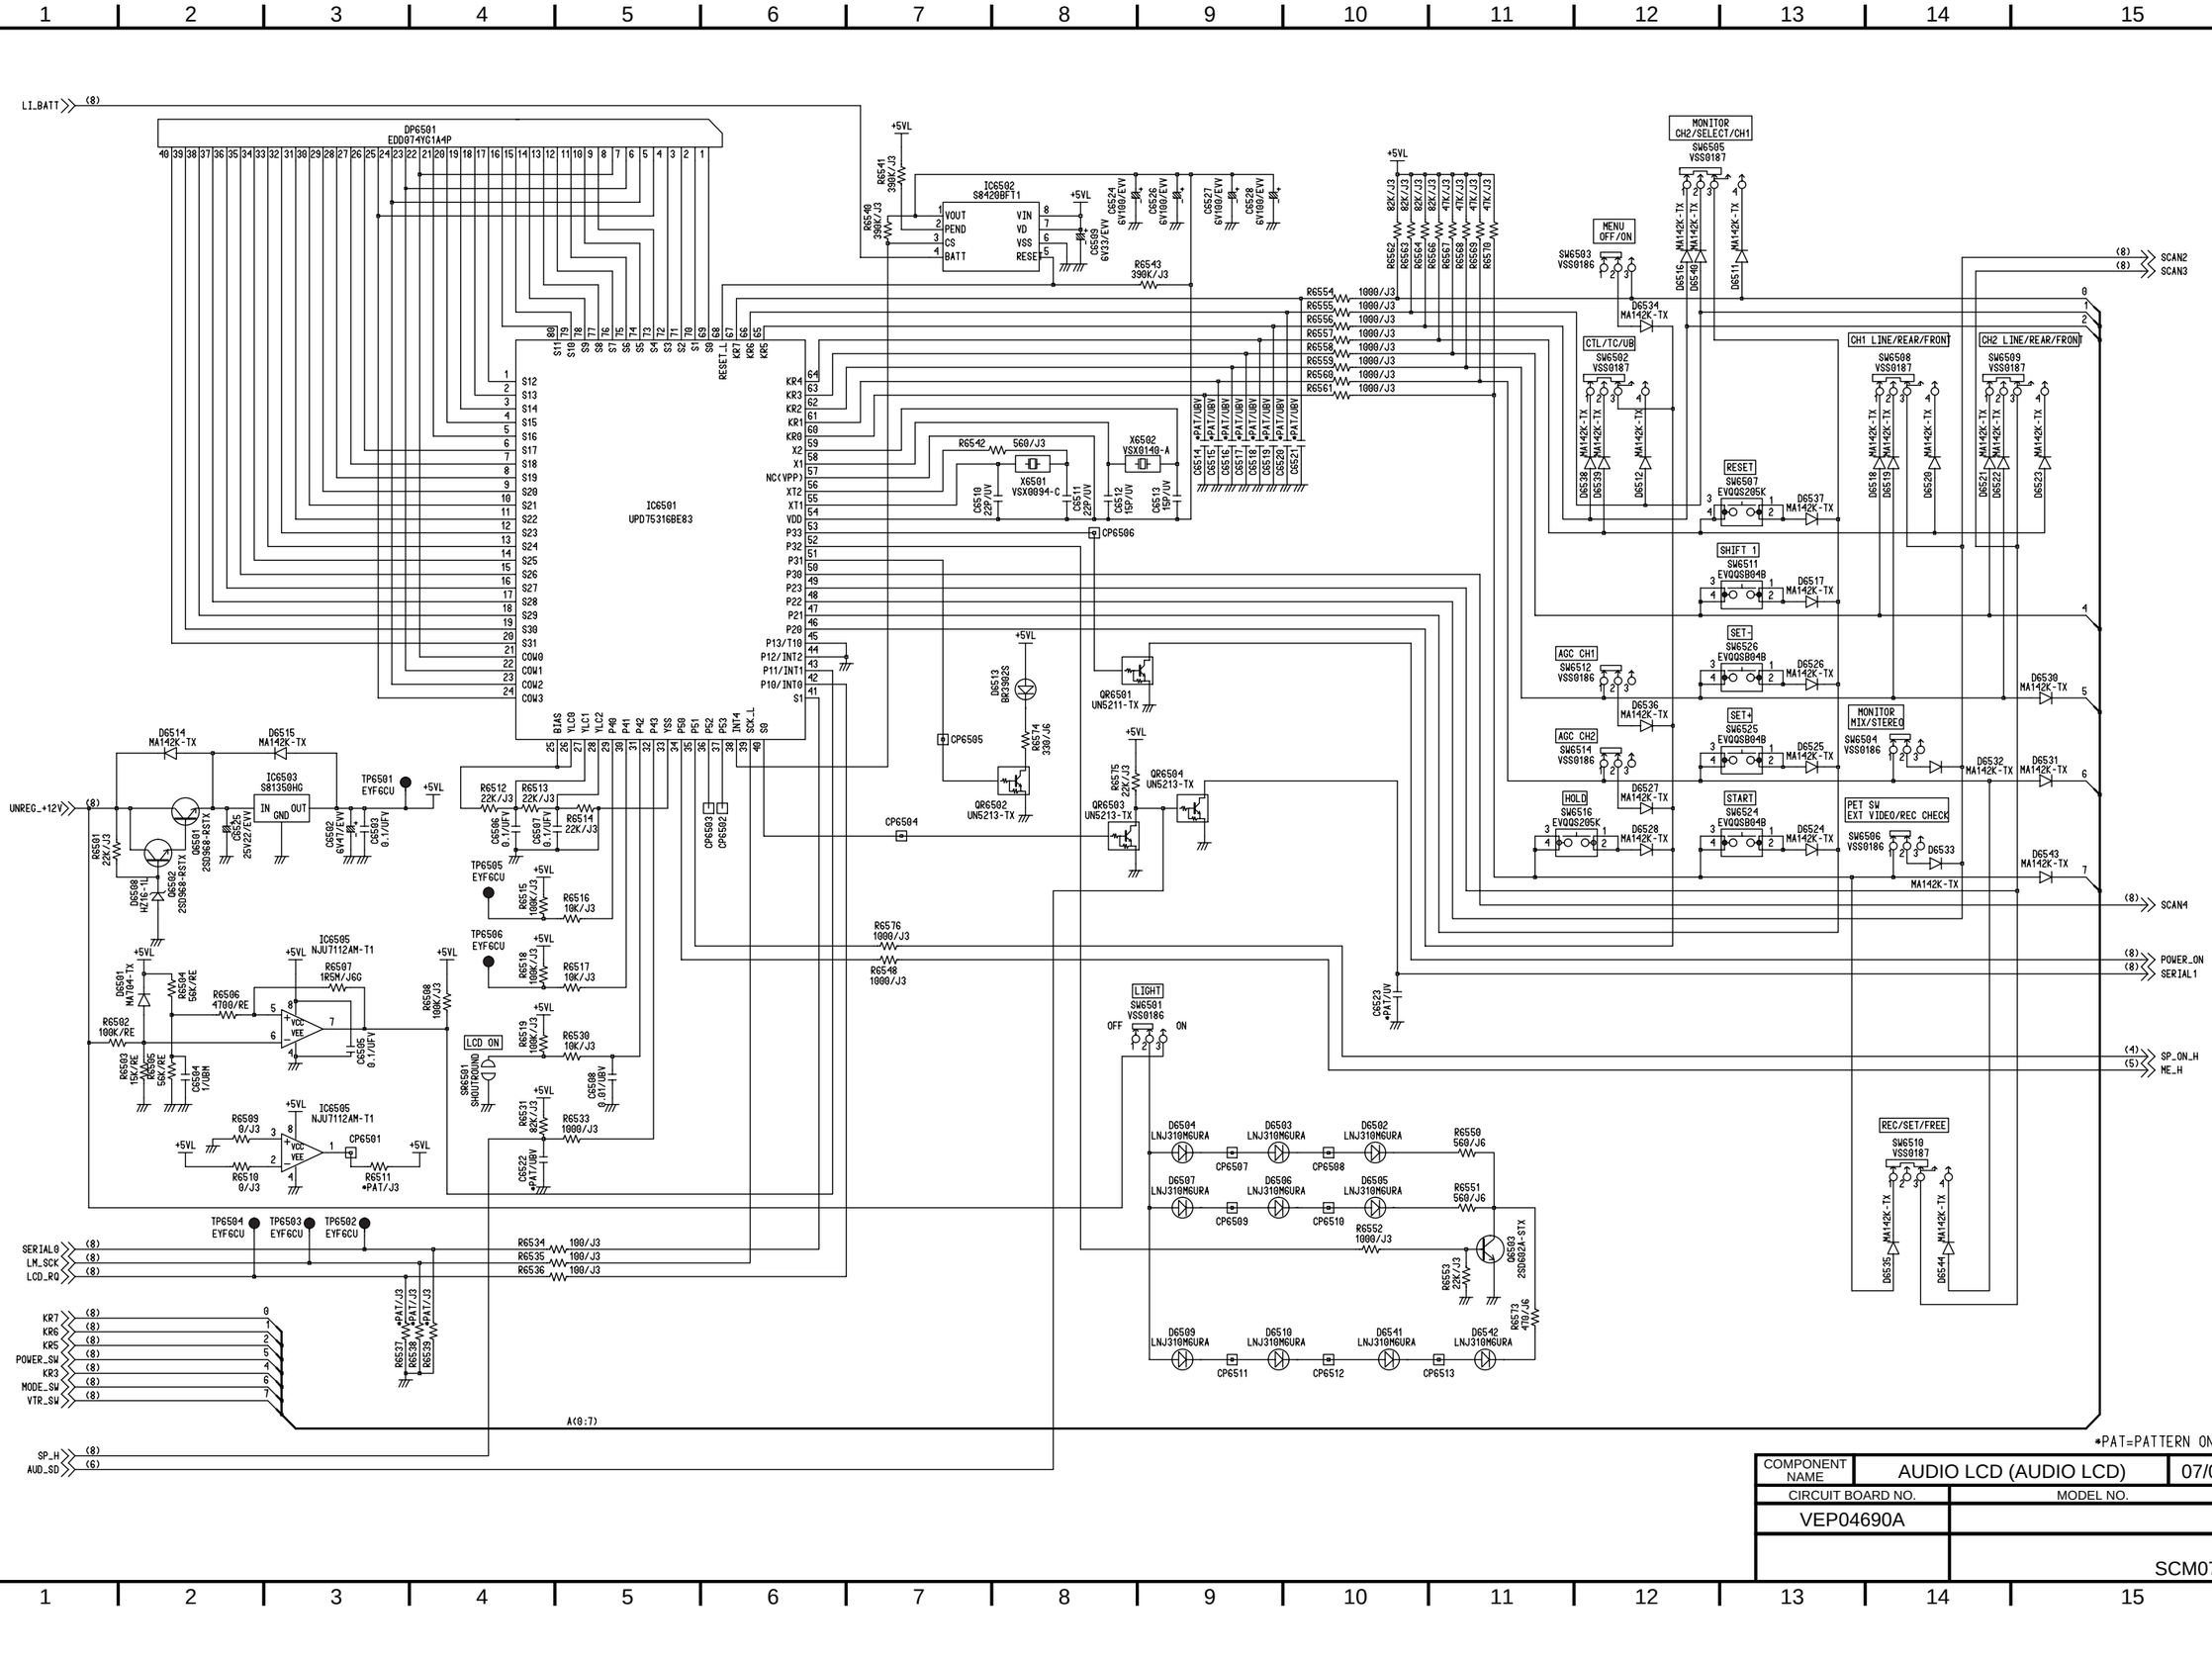
LI_BATT
DP6501
EDD674YG1A4P
IC6501
UPD75316GBE83
IC6502
S8420BFT1
VOUT
PEND
CS
BATT
VIN
VD
VSS
RESE
IC6503
S81350HG
IN
GND
OUT
IC6504
NJU7112AM-T1
IC6505
NJU7112AM-T1
X6501
VSX0094-C
X6502
VSX0140-A
R6542 560/J3
R6543 390K/J3
R6540 390K/J3
R6541 390K/J3
+5VL
RESET_L
BIAS
YLC0
YLC1
YLC2
SCK_L
INT4
S0
S1
S11
S10
S9
S8
S7
S6
S5
S4
S3
S2
S1
S0
KR7
KR6
KR5
KR4
KR3
KR2
KR1
KR0
X2
X1
NC(VPP)
XT2
XT1
VDD
P33
P32
P31
P30
P23
P22
P21
P20
P13/T10
P12/INT2
P11/INT1
P10/INT0
COM0
COM1
COM2
COM3
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
P40
P41
P42
P43
P50
P51
P52
P53
INT4
SCK_L
S0
R6554 1000/J3
R6555 1000/J3
R6556 1000/J3
R6557 1000/J3
R6558 1000/J3
R6559 1000/J3
R6560 1000/J3
R6561 1000/J3
R6562 82K/J3
R6563 82K/J3
R6564 82K/J3
R6565 82K/J3
R6566 47K/J3
R6567 47K/J3
R6568 47K/J3
R6569 47K/J3
R6570 47K/J3
C6524 .01/16V
C6525 .01/16V
C6526 .01/16V
C6527 .01/16V
C6528 .01/16V
C6510 22P/CH
C6511 22P/CH
C6512 15P/CH
C6513 15P/CH
C6514 *PAT/16V
C6515 *PAT/16V
C6516 *PAT/16V
C6517 *PAT/16V
C6518 *PAT/16V
C6519 *PAT/16V
C6520 *PAT/16V
C6521 *PAT/16V
CP6506
CP6505
CP6504
CP6503
CP6502
D6513 BR3902S
D6514 MA142K-TX
D6515 MA142K-TX
D6501 2SD968-RSTX
D6502 2SD968-RSTX
D6508 HZ16-1L
D6501 MA704-TX
D6534 MA142K-TX
D6537 MA142K-TX
D6517 MA142K-TX
D6526 MA142K-TX
D6536 MA142K-TX
D6525 MA142K-TX
D6527 MA142K-TX
D6524 MA142K-TX
D6528 MA142K-TX
D6539 MA142K-TX
D6531 MA142K-TX
D6532 MA142K-TX
D6533
D6543 MA142K-TX
D6535 MA142K-TX
D6544 MA142K-TX
D6504 LNJ310MGURA
D6503 LNJ310MGURA
D6502 LNJ310MGURA
D6507 LNJ310MGURA
D6506 LNJ310MGURA
D6505 LNJ310MGURA
D6509 LNJ310MGURA
D6510 LNJ310MGURA
D6541 LNJ310MGURA
D6542 LNJ310MGURA
QR6501 UN5211-TX
QR6504 UN5213-TX
QR6503 UN5213-TX
QR6502 UN5213-TX
QR6503 2SD602A-STX
R6512 22K/J3
R6513 22K/J3
R6514 22K/J3
R6515 100K/J3
R6516 10K/J3
R6517 10K/J3
R6518 100K/J3
R6519 100K/J3
R6530 10K/J3
R6531 82K/J3
R6533 1000/J3
R6534 100/J3
R6535 100/J3
R6536 100/J3
R6550 560/J6
R6551 560/J6
R6552 1000/J3
R6553 22K/J3
R6573 470/J6
R6574 330/J6
R6575 22K/J3
R6576 1000/J3
R6548 1000/J3
R6501 22K/J3
R6502 100K/RE
R6503 15K/RE
R6504 562/RE
R6505 562/RE
R6506 4700/RE
R6507 1RSM/J6G
R6508 100K/J3
R6509 0/J3
R6510 0/J3
R6511 *PAT/J3
R6527 *PAT/J3
R6538 *PAT/J3
R6539 *PAT/J3
C6501 .01/16V
C6502 6V47/EVW
C6503 0.1/10FV
C6504 1/10BH
C6505 0.1/10FV
C6506 0.1/10FV
C6507 0.1/10FV
C6508 0.01/10BV
C6522 *PAT/10BV
TP6501 EYF6CU
TP6502 EYF6CU
TP6503 EYF6CU
TP6504 EYF6CU
TP6505 EYF6CU
TP6506 EYF6CU
SR6501 SHOUTROUND
LCD ON
LIGHT
SW6501 VSS0186
OFF
ON
MENU OFF/ON
SW6503 VSS0186
CTL/TC/UB
SW6502 VSS0187
MONITOR CH2/SELECT/CH1
SW6505 VSS0187
CH1 LINE/REAR/FRONT
SW6508 VSS0187
CH2 LINE/REAR/FRONT
SW6509 VSS0187
RESET
SW6507 EVQQS205K
SHIFT 1
SW6511 EVQQSB04B
SET-
SW6526 EVQQSB04B
SET+
SW6525 EVQQSB04B
START
SW6524 EVQQSB04B
HOLD
SW6516 EVQQS205K
AGC CH1
SW6512 VSS0186
AGC CH2
SW6514 VSS0186
MONITOR MIX/STEREO
SW6504 VSS0186
PET SW EXT VIDEO/REC CHECK
SW6506 VSS0186
REC/SET/FREE
SW6510 VSS0187
SCAN2
SCAN3
SCAN4
POWER_ON
SERIAL1
SP_ON_H
ME_H
SERIAL0
LM_SCK
LCD_RQ
KR7
KR6
KR5
POWER_SW
KR3
MODE_SW
VTR_SW
SP_H
AUD_SD
A(0:7)
UNREG_+12V
*PAT=PATTERN ONLY
COMPONENT NAME
AUDIO LCD (AUDIO LCD)
07/09
CIRCUIT BOARD NO.
VEP04690A
MODEL NO.
SCM079